

Уход и обслуживание



Уничтожители ГЕЛЕОС не требуют особого ухода или обслуживания. Рекомендуется смазывать режущий механизм для поддержания качества работы, а также при возникновении шумов. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока:



Сложите два листа бумаги. На нижний лист нанесите специальное масло в виде цифры 8 и уничтожьте листы как обычные документы.



НИКОГДА не используйте синтетическое масло, аэрозоли или смазочные материалы основанные на бензоле для смазки машины или поверхностей, находящиеся рядом с уничтожителем. ЭТО ПОЖАРООПАСНО!



Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения или сервис-техникам.



Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.

Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Во избежании поломок, после продолжительной работы не пользуйтесь аппаратом некоторое время (≈ 25 минут).

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 42-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:



Инструкция по безопасности

Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на уничтожителе.

Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.

Перед подключением в сеть проверьте целостность сетевого шнура.

Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧКИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕЖУЩЕГО БЛОКА, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ К АППАРАТУ ЖИВОТНЫХ.

Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.

Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно уничтожитель или кабель питания. Не используйте уничтожитель, если корпус или кабель повреждены, свяжитесь с сервисом.

Не используйте масла или смазочные материалы на основе нефти или горючих материалов для смазывания компонентов аппарата.



Требует внимательного обращения.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не допускайте детей к пользованию аппаратом.




Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.

Составные части уничтожителя

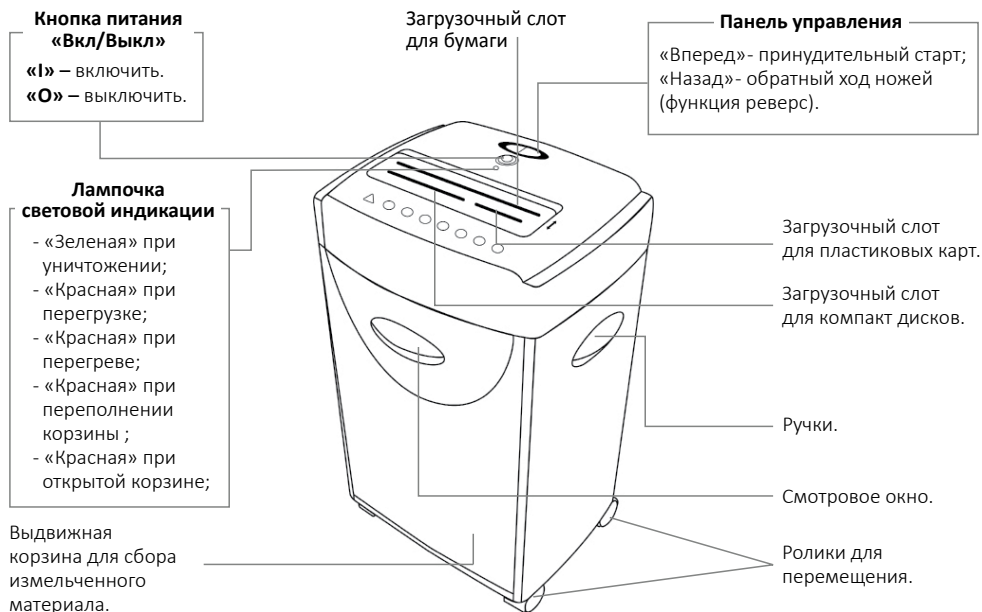

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Уровень секретности по (DIN66339):	P-4/ O-3/ T-4/ E-3
Уровень секретности по (DIN-32757):	3
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70//80 г/м ² :	21//19
Рекомендуемое количество листов:	13-15
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв):	15/25
Объем приемной корзины, л:	42
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 3,9 x 30
Уничтожаемые материалы:	
Автореверс:	да
Ширина загрузочного слота, мм:	225
Вес, кг:	14.9
Напряжение:	АС 220-240В/50Гц

Использование уничтожителя

- 1 Подключите шнур питания к электрической сети. Установите кнопку питания в положение «I». Уничтожитель готов к работе.
- 2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. После уничтожения аппарат автоматически остановит работу ножей через несколько секунд. **Для уничтожения пластиковых карт и компакт-дисков – загружайте их по одному в соответствующий загрузочный слот.**
- Для экстренной остановки уничтожения вы можете воспользоваться:
 - КНОПКОЙ ПИТАНИЯ ПЕРЕВЕДЯ ЕЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «O»;
 - ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- При загрузке материала превышающего рекомендуемое количество, автоматически включится режим автореверс, уничтожитель остановит работу и загорится красная лампочка индикатора. Уничтожитель вернется в режим ожидания после устранения замятия. Для этого нажмите и удерживайте кнопку реверса «Назад» до полного устранения бумаги из загрузочного слота. При необходимости также можно воспользоваться функцией принудительного старта «Вперед». **Для того, чтобы уничтожить большую пачку листов разделите ее на более мелкие блоки, количество листов в которых не превышает максимальное и последовательно помещайте их в загрузочный слот.**
- 3 Если вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, установив кнопку питания в положение «O».

РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит предотвратить замятие и продлит срок службы уничтожителя
- Уничтожитель оснащен системой защиты от перегрева. Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя. Для предотвращения поломки, уничтожитель автоматически останавливает работу и загорается красная лампочка индикации. Прежде чем возобновить работу рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на ≈25 минут.
 - Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта*. Об этом будет сигнализировать красная лампочка индикации. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность ее прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна, а на панели управления загорается красная лампочка - это означает, что корзина переполнена, тогда происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Переполнение корзины может повлечь замятие бумаги в режущем блоке и его поломку. В связи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**