

Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм.

Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

Как смазывать режущий механизм:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



*** Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УО 90-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен надлежащим образом к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.** При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.




Продукт не предназначен для использования детьми.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.

Составные части аппарата

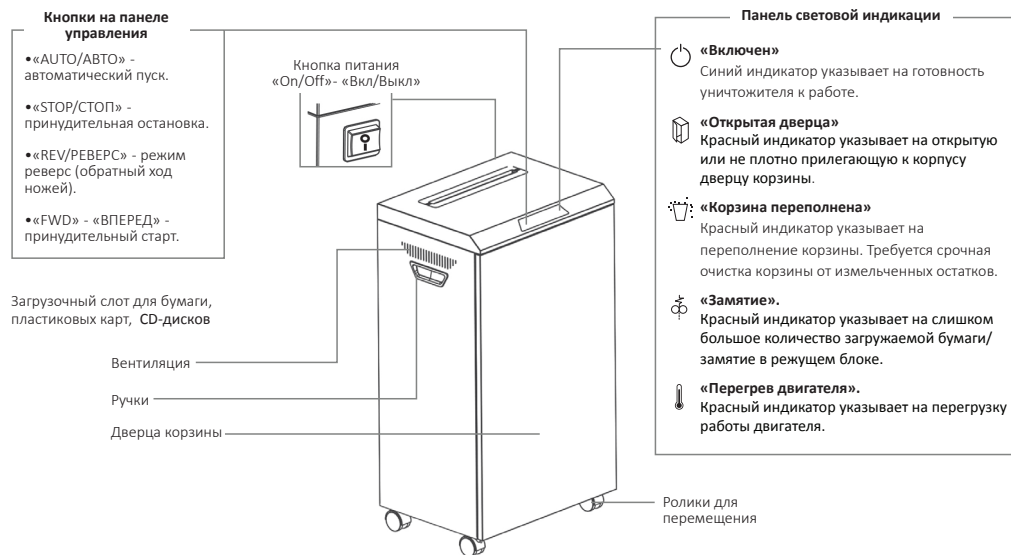

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Тип: | Большой офис |
| Формат загрузочного слота: | A4 |
| Уровень секретности по (DIN66399): | P-2 |
| Уровень секретности по (DIN-32757): | 2 |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² : | 39 // 36 |
| Рекомендуемое количество уничтожаемых листов: | 26-31 |
| Автостарт/автостоп: | да |
| Объем корзины, л: | 90 |
| Тип резки/ размер фрагмента, мм: | Параллельная / 3,9 |
| Уничтожаемые материалы: | |
| Напряжение / частота: | AC 220-240В/50Гц |

НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:

Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания в положение «On». Уничтожитель готов к работе. Измельчение документов может происходить в двух режимах, в ручном и автоматическом.
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку «АУТО». При загрузке бумаги в загрузочный слот уничтожитель автоматически начнет измельчение. По окончании уничтожения загруженных документов двигатель остановится через несколько секунд.
- 3 Для уничтожения в ручном режиме, вставьте документы в загрузочный слот, нажмите и удерживайте кнопку «FWD». Отпустив кнопку, измельчение прекратится.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в ручном управлении (не нажата кнопка «АУТО») или вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, нажав кнопку «STOP», а затем установите кнопку питания в положение «Off».

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, CD-дисков:

- 1 Помещайте пластиковые карты или CD-диски по 1-ой штуке в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие. О его возникновении сообщит активный индикатор «☘». Для устранения замятия воспользуйтесь функцией реверса, нажав кнопку «REV». Уничтожитель остановит работу и через несколько секунд начнет вращать ножи в обратном направлении. После, вы сможете извлечь бумагу из режущего блока. Далее уничтожитель вернется в режим ожидания и вы можете продолжить работу. Также при незначительной перегрузке можно воспользоваться принудительным стартом, нажав кнопку «FWD».

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ, В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ:

- ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ КОРЗИНЫ;
 - УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF».
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- В РЕЖИМЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ:
- НАЖАТЬ КНОПКИ «STOP»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит предотвратить замятие и продлит срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения поломок, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу, рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если дверца корзины для сбои измельченного материала *открыта*. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**