

Уход и обслуживание

Для обеспечения и поддержания качественной работы ламинатора, необходимо периодически очищать валы. Своевременная чистка поможет избежать накопления грязи и клейкого вещества на резиновых валах.

Чистка валов:

Возьмите бумагу соответствующего формата (A6, A4 или A3) в зависимости от аппарата, сложите ее пополам по длинной стороне и поместите в слот загрузки. Клей, который был на валах останется на бумаге. Если одного раза для очистки будет недостаточно — повторите процедуру.



Чистка корпуса ламинатора:

Предварительно отключите устройство от розетки и дайте остыть. Для очищения используйте только сухую мягкую ткань. **Не используйте растворители и легковоспламеняющие вещества.**



Сервисные работы, связанные с разбором ламинатора, выполняются только в авторизованных сервис-центрах.
• Качество заламинируемого материала зависит от соблюдения всех условий и рекомендаций.

Гарантия



При правильной эксплуатации ламинатора гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды.

Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Пакетный ламинатор

ГЕЛЕОС ЛМ А4 Старт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЛАМИНАТОРА ГЕЛЕОС!


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением ламинатора к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный аппарат, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Ламинатор должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать ламинатор к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте ламинатор самостоятельно.
- Ламинатор должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте ламинатор рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте ламинатор возле источников воды и тепла.
- Не работайте с ламинатором мокрыми руками.
- Между каждым ламинацированием делайте паузу в несколько секунд.
- Не ламинируйте документы, чувствительные к тепловому воздействию (фотографии, рентгеновские снимки и т.д.) в режимах высокой рабочей температуры, температуры.
- Удаляйте скобы и скрепки с документа до начала ламинацирования.
- Не ламинируйте пустую пленку.
- Никогда не используйте другие материалы для ламинации, кроме пакетных пленок, предназначенных для этого ламинатора. А также слишком тонкие материалы (например, факсовая бумага, которая тоньше, чем 30 мкр.) или слишком мягкие материалы. Их нельзя загружать в ламинатор, так как это может вызвать замятие и поломку аппарата.
- Если вы меняете режим работы с горячего ламинации на «холодный» дайте валам остыть.
- Используйте самоклеющуюся («холодную») пленку только в режиме низкой рабочей.
- В режиме холодного ламинации используйте только предназначенную для этого пленку.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
- ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- В случае попадания посторонних предметов в слот, воспользуйтесь режимом ABS/Реверс или экстренным отключением ламинатора из розетки.

Составные части аппарата

1. Слот выгрузки.
2. Разжим валов «ABS».
3. Кабель питания.
4. Световая индикация:
Включен, Готов.
5. Слот загрузки.
6. Переключатель:
ВКЛ (Нагрев)/ Выкл.

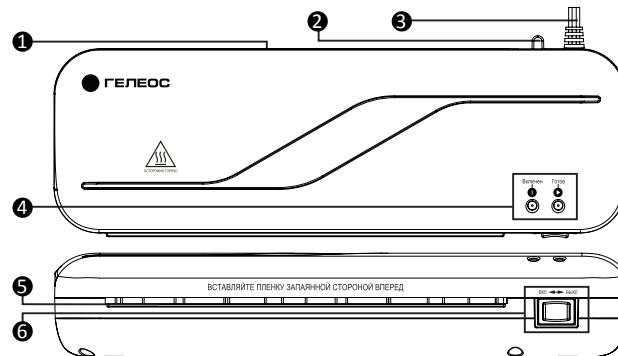

Технические характеристики

Формат:	A4
Максимальная толщина ламинации, мм:	0,6
Толщина пленки, мкм:	75-150
Количество валов:	2
Скорость ламинации, мм/мин:	300
Температура, °C:	фиксированная
Время нагрева валов, мин:	3-5
Извлечение при замятии:	разжим валов
Индикатор готовности к работе:	да
Напряжение / частота:	AC 220В/50Гц

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда используйте пленку соответствующую размерам ламинируемого документа.
- В случае, если пакетная пленка больше, чем ламинируемый материал, можно ее обрезать, но только после ламинации, в ином случае клеевой слой может попасть на валы ламинатора и вызвать замятие.

Использование

Установка ламинатора.

1. Устанавливайте ламинатор на горизонтальную устойчивую поверхность.
2. Обеспечьте устройству достаточное количество места спереди и сзади.
3. Поключите устройство в розетку, оно перейдет в режим ожидания.

Горячее ламинарирование.

1. Включите ламинатор, установив переключатель в положение «Вкл» (находится на панели управления).
2. При достижении рабочей температуры загорится индикатор «Готов».
3. Разместите ламинируемый материал в пакетную пленку соответствующей толщины так, чтобы по краям оставалось свободное расстояние в 3-10 мм для надежного запаивания.
4. Вставьте ламинируемый материал запаянной стороной пленки вперед, по центру загрузочного слота ламинатора.
5. Когда ламинарирование будет завершено, заламинированный материал может быть горячим и излишне пластичен, обращайтесь с ним осторожно.

При замятия.

1. При возникновении замятия или другой необходимости извлечь материал из ламинатора, воспользуйтесь функцией «ABS» (в задней части аппарата).
2. Потяните рычаг «ABS» в сторону и удерживая его одной рукой, другой аккуратно извлеките материал.

Возможные причины замятия:

- При подаче пакет сместился от центра;
- Пакет подавался в нерасправленном виде;
- Подавался пустой пакет;
- Толщина ламинируемого материала превышает допустимую;
- Пакет подавался «открытой стороной» вперед.

Окончание работы.

По окончании работы не забывайте выключать ламинатор, установив переключатель в положение «Выкл».