

## Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

### СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



**Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

**Сервисный центр:** Service@heleos.ru

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УА 118-7+

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

### Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.




Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

## Составные части аппарата

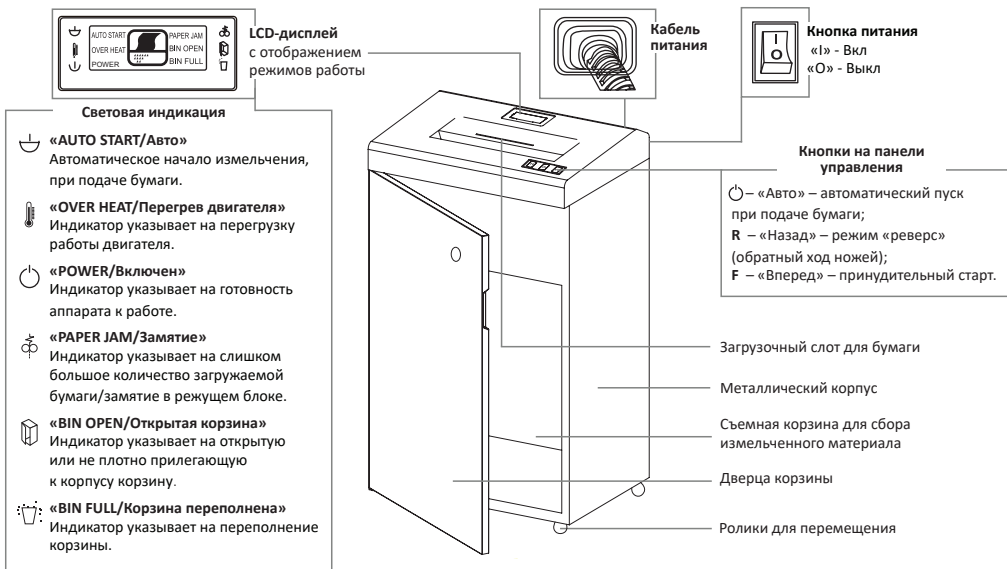

## Технические характеристики

Тип:	Большой офис
Формат загрузочного слота:	A3
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-7
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> :	11 // 10
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	118
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 0,8 x 1
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц
Выключатель автоматический дифференциального тока	C16, 30Ma

### ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, наклейки, скобы, скрепки, CD-диски, дискеты, флешки, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, листы в папке и переплете.

## Использование уничтожителя - основные операции

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I/On». Уничтожитель готов к работе.
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку «А». Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания.

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

**Ситуация 1:** *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.* Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку «R». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

**Ситуация 2:** Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите «А», затем «R». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

Для ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ, В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ:

- ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ КОРЗИНЫ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ;

– В РЕЖИМЕ МЕХАНИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «А».

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.

- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.

**Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы, чтобы не доводить двигатель до перегрева.

- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины корзины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.

**Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его, **переведите кнопку питания в положение «O/OFF»**, и отключите от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.

**Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.